


Detta är en förenklad manual för FSR61NP-230V systemet som är installerad hos BRF Markan.

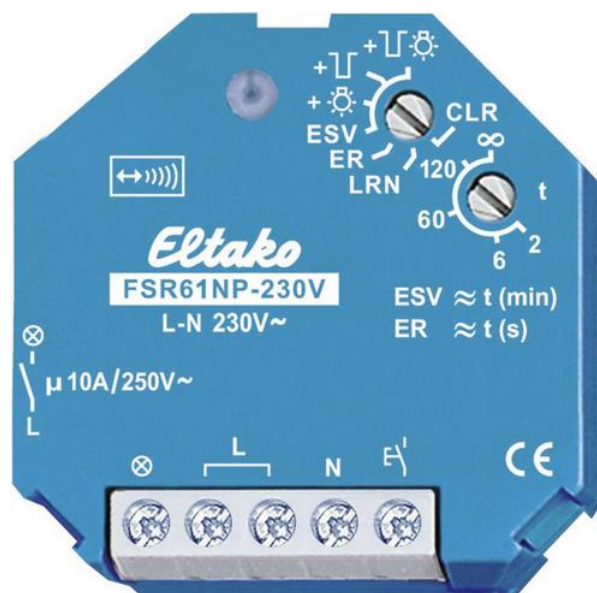

Ibland kan det hända att den trådlösa mottagaren tappar minnet och belysningen börjar strula. I sånt läge behöver man programmera om den trådlösa mottagaren. Du kan antingen ringa en elektriker eller utföra arbetet själv genom att följa dessa enkla steg nämnda här nedanför. Observera att arbetet utförs på eget ansvar, så är du den minsta osäker? Låt det vara och ring elektriker.

Viktigt innan du börjar:

1. Stäng av strömmen i el-skåpet.
2. Ta en kryssmejsel och skruva bort skruven i lampputtaget.
3. Ta bort plastramen och skruva ur lampputtaget så att du kommer åt den trådlösa mottagaren.

OBS! Koppla **ALDRIG** ur några kablar!

4. Slå på strömmen i el-skåpet.

Steg 1 - Radera minnet:

1. Ställ den övre ratten till position CLR – LED indikeringen börjar blinka.
2. Inom 10 sekunder, vrid på den nedre ratten 3 gånger till höger ändläge och tillbaka.
3. Om allting har gått bra, ska LED indikeringen sluta blinka.

Steg 2 - Lära in strömbrytaren:

1. Ställ den nere ratten till position 80.
2. Ställ den övre ratten till position LRN – LED indikeringen börjar blinka.
3. Tryck på strömbrytaren som ska tända/släcka lampan.
4. Om allting har gått bra, ska LED indikeringen sluta blinka.

Steg 3 - Välj driftläge för mottagaren FSR61NP-230V:

1. Ställ den nedre ratten till position ∞
2. Ställ den övre ratten till position ESV.