

Om tvättmaskinen

Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Siemens med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål.

Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer informatio: www.siemens-home.com

Kontaktuppgifter för närmaste kundtjänst finns här resp. i kundtjänstlistan (beroende på modell).

- **SV** 0771 11 22 77

Miljöriktig avfallshantering

Avfallshanterar förpackningen på ett miljöriktigt sätt. Enheten är märkt i enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet beskriver hur gammal utrustning ska insamlas och tillvaratas inom EU-länderna.

Innehåll

■ Avsedd användning	1
■ Program	1
■ Välj program och anpassa	3
■ Tvätta	3/4
■ När tvätten är färdig	4
■ Individuella inställningar	5/6
■ Viktiga anvisning	6
■ Programöversikt	7
■ Säkerhetsanvisningar	8
■ Förbrukningsvärden	8
■ Före första tvättomgången/Skötsel	9
■ Förklaring av kontrollampor	9
■ Underhåll	10
■ Råd vid fel	11

Miljövård/spartips

- Utnyttja den maximala mängden tvättgods för respektive program.
- Istället för **Koge-/kulörtvask (vit-/kulörtvätt) 90 °C** väljer du programmet **Koge-/kulörtvask (Vittvätt/Kulörtvätt) 60 °C Intensiv (hårt)**. Tvätten blir lika ren men energiförbrukningen blir betydligt lägre.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och beroende på vattnets hårdhetsgrad.

Avsedd användning

- endast för användning i ett hushåll,
- för tvättning av textilier som tål maskintvätt och handtvättbar ull i flytande tvättlösning,
- används med kallt kranvatten och med tvättmedel och andra medel som finns att köpa i handeln och som är lämpliga att användas i tvättmaskiner.

- ⚠ **Låt inte barn utan uppsikt använda tvättmaskinen!**
- ⚠ **Barn och personer som inte har läst anvisningarna får inte använda tvättmaskinen!**
- ⚠ **Håll husdjur borta från tvättmaskinen!**

Fack II: Tvättmedel för huvudtvättmedel, avhärdningsmedel, blekmedel, fläcksalt

Fack ☞: Sköljmedel, stärkmedel

Förberedelser

⚠ **Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.**

Inspektera tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!

Sätt i kontakten

⚠ **Dina händer måste vara torra! Ta bara tag i kontakten, dra inte i sladden!**

Öppna vattenkranen

Sortera och lägg i tvättgodset

Följ tvättråden i textilierna! Läs textilvårdsetiketten. Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur. Överskrid inte den maximala mängden tvättgods → *sid. 7*.

Följ råden från Viktiga anvisningar → *sid. 6!* Blanda stora och små textilier! Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.

Fyll på tvätt- och behandlingsmedel

Mängden tvättmedel beror på: tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens doseringsanvisningar. Fyll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i trumman.

ⓘ **Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten. Detta förhindrar igentäppning.**

Välja och anpassa program

ⓘ **Extrafunktioner → Individuella inställningar, sid. 5.**



Tryck på ⏻ **(Start)**

Tryck på ⏻ **(Start)**

Tryck på ⏻ **(Start)**

Tryck på ⏻ **(Start)**

Tryck på ⏻ **(Start)**

Tryck på ⏻ **(Start)**

Tryck på ⏻ **(Start)**

Tryck på ⏻ **(Start)**

Tryck på ⏻ **(Start)**

Tryck på ⏻ **(Start)**

Tryck på ⏻ **(Start)**

Tryck på ⏻ **(Start)**

Tryck på ⏻ **(Start)**

Tryck på ⏻ **(Start)**

Tvätta

Öppna luckan och ta ut tvättgodset. Om ☞ (utan slutcentrifugering) är aktiv: Sätt programväljaren på **Udpumpning (Tömning)** välj. Välj ⏻ **(Start)**.

ⓘ **Ta eventuellt bort främmande föremål - korrosionsrisk.**

- Låt påfyllningsluckan för tvättgods och tvättmedelslådan vara öppna för att kvarvarande vatten ska kunna torka

Stäng vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modellerna → Hänvisning till installationshandboken, *sid. 7*.

Frånkoppling

Sätt programväljaren på **Fra (Av)**.

Programmet är slut när ...

... Indikeringslampan ☞ **(Centrifugering)** - →**(Slut)** blinkar.

Avbryt programmet

I program med hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: Välj **Skyl (Sköljning)**.
- Tryck på ⏻ **(Start)**.

I program med låg temperatur:

- **Centrifugering (Centrifugering)** eller välj **Udpumpning (Tömning)**.
- Tryck på ⏻ **(Start)**.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ⏻ **(Start)**. Det nya programmet börjar från början.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ⏻ **(Start)**. Det nya programmet börjar från början.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ⏻ **(Start)**. Det nya programmet börjar från början.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ⏻ **(Start)**. Det nya programmet börjar från början.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ⏻ **(Start)**. Det nya programmet börjar från början.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ⏻ **(Start)**. Det nya programmet börjar från början.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ⏻ **(Start)**. Det nya programmet börjar från början.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ⏻ **(Start)**. Det nya programmet börjar från början.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ⏻ **(Start)**. Det nya programmet börjar från början.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ⏻ **(Start)**. Det nya programmet börjar från början.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ⏻ **(Start)**. Det nya programmet börjar från början.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ⏻ **(Start)**. Det nya programmet börjar från början.

Individuella inställningar

Extrafunktioner → även programöversikt, *sida 7*.

☞ Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet

☞ **(Start)**

Kortare tvättid - bara 2 sköljningar. För lätt smutsad tvätt. Rekommenderad tvättgodsmängd max. 3 kg.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Startar programmet.

Viktiga anvisningar

Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.

Sortera efter hur smutsig tvätten är

Tvätta helt nya plagg separat.

lätt

Förtvätta inte.

stark

Förbehandla ev. fläckar. Välj **Koge-/kulörtvask (Vittvätt/Kulörtvätt) 60 °C Intensiv (hårt)**. Lägg i mindre mängd tvätt. Välj **Koge-/kulörtvask (Vittvätt/Kulörtvätt) 60 °C Intensiv (hårt)**.

Stärkning

Tvättgodset ska inte behandlas med sköljmedel.

Flytande stärkmedel kan användas i alla tvättprogram. Fyll på stärkmedel i sköljmedelsfacket enligt tillverkarens anvisningar ☞ (ev. behöver facket rengöras).

Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Om tvättmaskinen

Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Siemens med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål.
Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer informatio: www.siemens-home.com
Kontaktuppgifter för närmaste kundtjänst finns här resp. i kundtjänstlistan (beroende på modell).
- **SV** 0771 11 22 77

Miljöriktigt avfallshantering



Avfallshandera förpackningen på ett miljöriktigt sätt. Enheten är märkt i enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet beskriver hur gammal utrustning ska insamlas och tillvaratas inom EU-länderna.

Innehåll

Sidan

■ Avsedd användning	1
■ Program	1
■ Välj program och anpassa	3
■ Tvätta	3/4
■ När tvätten är färdig	4
■ Individuella inställningar	5/6
■ Viktiga anvisning	6
■ Programöversikt	7
■ Säkerhetsanvisningar	8
■ Förbrukningsvärden	8
■ Före första tvättomgången/Skötsel	9
■ Förklaring av kontrollampor	9
■ Underhåll	10
■ Råd vid fel	11



Miljövård/spartips

- Utnyttja den maximala mängden tvättgods för respektive program.
- Istället för **Koge-/kulörtvask (vit-/kulörtvätt) 90°C** väljer du programmet **Koge-/kulörtvask (Vittvätt/Kulörtvätt) 60°C Intensiv (hårt)**. Tvätten blir lika ren men energiförbrukningen blir betydligt lägre.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och beroende på vattnets hårdhetsgrad.

Avsedd användning

- endast för användning i ett hushåll,
- för tvättning av textilier som tål maskintvätt och handtvättbar ull i flytande tvättlösning,
- används med kallt kranvatten och med tvättmedel och andra medel som finns att köpa i handeln och som är lämpliga att användas i tvättmaskiner.



- *Låt inte barn utan uppsikt använda tvättmaskinen!*
- *Barn och personer som inte har läst anvisningarna får inte använda tvättmaskinen!*
- *Håll husdjur borta från tvättmaskinen!*

Förberedelser



Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.



Inspektera tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!





Sätt i kontakten



Dina händer måste vara torra! Ta bara tag i kontakten, dra inte i sladden!



Öppna vattenkranen

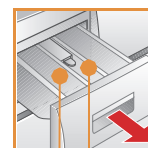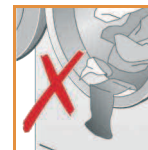

Fack II: Tvättmedel för huvudtvättmedel, avhärdningsmedel, blekmedel, fläcksalt


Fack ☼: Sköljmedel, stärkmedel

Program

Detaljerad programöversikt → sid. 7.

Koge-/kulörtvask (Vitt-/kulörtvätt)	Slitstarka textilier
Koge-/kulörtvask (Vit-/kulörtvätt), Intensiv (hårt)	Slitstarka textilier
SuperLyn30' (Extrasnabbt 30')	Snabbprogram
Skyl (Sköljning)	Med avslutande centrifugering
Centrifugering (Centrifugering)	Handtvättad tvätt
Udpumpning (Tömning)	Av sköljvatten (☼ = utan slutcentrifugering)
☼ Uld-/håndvask (Ull)	Ull som kan handtvättas/maskintvättas
Finvask (Fintvätt)	Textilier som bör handtvättas
Strygelet (Easy care)	Lättskötta textilier

(*centrifugvarvtal beroende på modell)

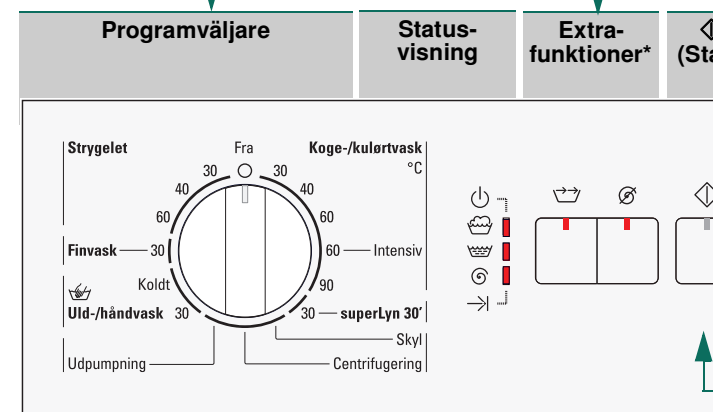

Före första tvättomgången
tvätta en omgång utan tvätt → sid. 9.

Sortera och lägg i tvättgodset

Följ tvätttråden i textilierna!
Läs textilvårdsetiketten.

Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
Överskrid inte den maximala mängden tvättgods → sid. 7.

Följ råden från Viktiga anvisningar → sid. 6!

Blanda stora och små textilier!

Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.

Fyll på tvätt- och behandlingsmedel

Mängden tvättmedel beror på:
tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad
(information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens
doseringsanvisningar.

Fyll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i trumman.

i Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten.
Detta förhindrar igentäppning.

Välja och anpassa program

i Extrafunktioner → Individuella
inställningar, sid. 5.

>
art)

electronic A 10·16

Programvred för att starta
och stänga av tvätt-
maskinen och för att välja
program. Går att vrida åt
bägge hållen.

Tryck på **Start**

Tvätta

Tvättmedelslåda med
facken II, ⌘

Trumma

Manöverpanel

Påfyllningslucka

Renslucka

Ta ut tvättgodset

Öppna luckan och ta ut tvättgodset.
Om **Ø** (utan slutcentrifugering) är aktiv: Sätt
programväljaren på Udpumpning (**Tömning**) välj.
Välj **Start**.



- Ta eventuellt bort främmande föremål
- korrosionsrisk.
- Låt påfyllningsluckan för tvättgods och
tvättmedelslådan vara öppna för att
kvarvarande vatten ska kunna torka

Stäng vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modellerna → Hänvisning till
installationshandboken, sid. 7.

Frånkoppling

Sätt programväljaren på Fra (**Av**).

Programmet är slut när ...

... Indikeringslampan **Ø** (Centrifugering) - **Ø**(Slut) blinkar.

Avbryt programmet

I program med hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: Välj **Skyl** (Sköljning).
- Tryck på **Start**.

I program med låg temperatur:

- **Centrifugering** (Centrifugering) eller välj **Udpumpning**
(Tömning).
- Tryck på **Start**.

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på **Start**. Det nya programmet börjar från
början.

Individuella inställningar

- Extrafunktioner** → även programöversikt, sida 7.
- Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet
- Kortare tvättid - bara 2 sköljningar. För lätt smutsad tvätt. Rekommenderad tvättgodsmängd max. 3 kg.
- (Start)**
- Startar programmet.



Viktiga anvisningar



Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blyxtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.



Sortera efter hur smutsig tvätten är

		Tvätta helt nya plagg separat.
lätt		Förtvätta inte.
		Förbehandla ev. fläckar. Välj Koge-/kulørtvask (Vittvätt/Kulørtvätt) 60 °C Intensiv (hårt) .
stark		Lägg i mindre mängd tvätt. Välj Koge-/kulørtvask (Vittvätt/Kulørtvätt) 60 °C Intensiv (hårt) .



Stärkning

Tvättgodset ska inte behandlas med sköljmedel.

Flytande stärkmedel kan användas i alla tvättprogram. Fyll på stärkmedel i sköljmedelsfacket enligt tillverkarens anvisningar ☞ (ev. behöver facket rengöras).



Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Program	°C	max.	Tvättgods	Extrafunktioner; anmärkningar
Koge-/kulörtvask (Vit-/kulörtvätt)	30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg	slitstarka textilier, vittvätt av bomull eller linne	Ø, ⇄
Intensiv (Hårt)	60 °C			
Strygelet (Easy care)	30, 40, 60 °C	2,5 kg	strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	Ø, ⇄
Finvask (Fintvätt)	30 °C		för ömtåliga, tvättbara textilier som siden, satin, syntetmaterial eller sammansatta tyger (t.ex. gardiner)	Ø, ⇄; ingen centrifugering mellan sköljningarna
Uld-/håndvask (Ull)	koldt (kall), 30 °C	2 kg	hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller ullblandning	extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvättgodset krymper. Programmet har längre pauser (textilierna får vila i tvättlösningen)
SuperLyn 30' (Extrasnabbt 30')	30 °C		strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	Kortprogram ca 30 minuter, lämpligt för lätt nedsmutsad tvätt
Extraprogram				Skyl (Sköljning), Centrifugering (centrifugering), Udpumpning (tömning)

0611 / 9000628154

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WM10A163DN

!

Säkerhetsanvisningar

- Läs den här bruks- och uppställningsanvisningen samt all annan information som medföljer tvättmaskinen och följ anvisningarna.
- Spara dokumentationen för framtida bruk.

Risk förelstötär

- Dra i kontakten, aldrig i sladden!
- Var alltid torr om händerna när du sätter i eller drar ur kontakten.

Livsfara

När du ska göra dig av med enheten:

- Dra ur kontakten.
- Kapa sladden och ta bort den och kontakten.
- Förstör låset på luckan. På så sätt kan inte barn bli inlåsta och hamna i livsfara.

Kvävningsrisk

- Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller förpackningsdelar.

Förgiftningsrisk

Explosionsrisk

- Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.
- Tvättgods som har förbehandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin, kan orsaka explosion om det läggs i maskinen. Skölj noggrant av tvättgodset för hand.

Risk för personskador

- Luckan kan bli mycket varm.
- Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
- Klättra inte på tvättmaskinen.
- Ta inte stöd mot den öppna luckan.
- Stick inte in handen i trumman när den fortfarande roterar.
- Var försiktig om du öppnar tvättmedelsfacket när tvättmaskinen är igång!

Förbrukningsvärden

Program	Tvätt-mängd	Ström***	Vatten***	Program-längd***
Koge-/kulörtvask (Vittvätt/Kulörtvätt) 30°C*	5,5 kg	0,32 kWh	57 l	1:40 min
Koge-/kulörtvask (Vittvätt/Kulörtvätt) 40°C*	5,5 kg	0,60 kWh	57 l	1:45 min
Koge-/kulörtvask (Vittvätt/Kulörtvätt) 60°C*	5,5 kg	0,87 kWh	57 l	1:55 min
Koge-/kulörtvask (Vittvätt/Kulörtvätt) 90°C	5,5 kg	2,00 kWh	64 l	1:50 min
Strygelet (Syntet)40°C*	2,5 kg	0,45 kWh	50 l	1:15 min
Finvask (Fintvätt) 30°C	2 kg	0,30 kWh	55 l	0:50 min
Uld/håndvask (Ull) 30°C	2 kg	0,20 kWh	35 l	0:55 min

* Programinställning för kontroll enligt gällande EN60456.
Anvisning för jämförande kontroller: Tvätta med maximalt centrifugeringsvarvtal för att testa de tvättmängder som gäller för testprogrammet.

Program	Belastning	Årsförbrukning av energi	Årsförbrukning av vatten
Koge-/kulörtvask (Vittvätt/Kulörtvätt) 40 °C**/ Koge-/kulörtvask (Vittvätt/Kulörtvätt) intensiv (Hårt) 60 °C**	5,5/2,75 kg	175 kWh	9400 l

** Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15 °C).
*** Värdena varierar beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, vattnets inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel som används, växlingar i nätspänningen och vilka tillvalsfunktioner som är valda

Före första tvättomgången



- i** Lägg inte in någon tvätt än! Öppna vattenkranen. I fack **II** fyller du på:
- ca 1 liter vatten
 - tvättmedel (dosering enligt tillverkarens anvisningar för lätt smutsad tvätt och motsvarande hårdhetsgrad hos vattnet)
- Ställ programväljaren på **Strygelet (Syntet) 60 °C** och tryck på **◊ (Start)**. I slutet av programmet ställer du programväljaren på **Fra (Pois påäلتا)**.

Skötsel

- i** **Utsidan och fronten**
- Torka rent med en mjuk, fuktig trasa.
 - Använd inte slipande duk, svamp eller rengöringsmedel (för rostfritt stål).
 - Ta genast bort rester av tvättmedel och rengöringsmedel.
 - Skölj aldrig av tvättmaskinen med vatten.

Rengör tvättmedelsfacket ...

- i** ... om det innehåller rester av tvätt- eller sköljmedel.
1. Dra ut och tryck ned insatsen. Ta ut hela utdragslådan.
 2. Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret på undersidan.
 3. Rengör tvättmedelsfacket och insatsen med vatten och en borste och torka torrt.
 4. Sätt tillbaka insatsen (se till så att cylindern hamnar på rätt plats).
 5. Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.

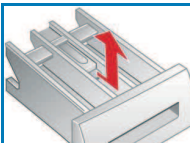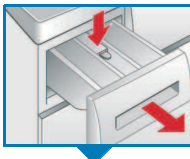

- i** Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.

Tvätttrumman

- i** Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka.
Om det har bildats rostfläckar - använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.

Avkalkning

- i** *Inget tvättgods får finnas i tvättmaskinen!*
Avkalka enligt anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet. Är inte nödvändigt om du doserar tvättmedel enligt anvisningarna.

Kontrolllamporna

Kontrolllamporna till statusindikeringarna blinkar:	
(Tvätt) och (Sköljning)	Stäng luckan ordentligt; ev. fastklämd tvätt.
(Tvätt) och (Centrifugering)	– Öppna vattenkranen helt. – Veckad/klämd vattenslang. – För lågt vattentryck; rensa silen → <i>sid. 10</i>.
(Sköljning) och (Centrifugering)	– Pumpen igensatt; rengör → <i>sid. 10</i>. – Avloppsslangen/-röret igensatt; rengör avloppsslang vid sifonen → <i>sid 10</i>.


Underhåll



- **Risk för skållning!** Låt tvättvattnet svalna!
- Stäng vattenkranen!


Avloppspumpen

- i** Sätt programväljaren på **Fra (Av)**. Dra ur kontakten.
1. Skruva loss rensluckan till pumpen med skruvmejsel.
 2. Skruva försiktigt av pumplocket (kvarvarande vatten)
 3. Rengör pumphuset och pumplocket inuti (impellern ska kunna rotera fritt).
 4. Sätt tillbaka och dra åt pumplocket.
 5. Sätt tillbaka rensluckan och stäng den.
- Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt: Håll 1 liter vatten i fack **II** och starta programmet **Udpumpning (Tömning)**.

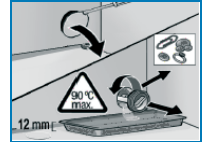


Avloppsslang från sifonen

- i** Sätt programväljaren på **Fra (Av)**. Dra ur kontakten
1. Lossa slangklämman och dra försiktigt av avloppsslangen (det kvarvarande vatten).
 2. Rengör avloppsslang och sifon.
 3. Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra på anslutningen med en slangklämma.

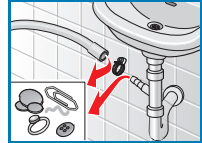


Filtret i vattenanslutningen

- i** **Risk för stötar!**
Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).
- Reducera vattentrycket i tillloppsslangen:
1. Stäng vattenkranen!
 2. Välj godtyckligt program (utom **Centrifugering (Centrifugering, Udpumpning (Tömning))**).
 3. Tryck på **◊ (Start)**. Låt programmet gå ca 40 sekunder.
 4. Sätt programväljaren på **Fra (Av)**. Dra ur kontakten.
 5. Rengör filtret.
Ta av slangen från vattenkranen.
Rengör silen med en liten borste.

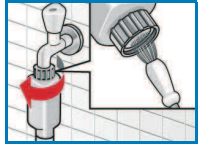

och/eller på modellerna Standard och Aqua-Secure:

- Ta av slangen på baksidan av maskinen.. Ta ut silen med en tång och rengör den.
6. Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

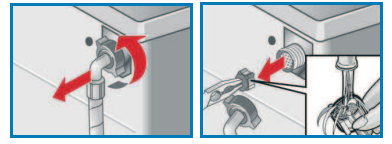


Vad ska jag göra om...

● Vatten strömmar ut	– Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang. – Dra åt tillloppsslangen ordentligt.
● Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet sköljs inte ned.	– Har du tryckt på ◆ (Start)? – Är inte vattenkranen öppen? – Är filtret igentäppt? Rengör silen → <i>sid. 10.</i> – Tillloppsslangen vikt/klämd?
● Det går inte att öppna luckan.	– Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Vänta ca 2 minuter. – Är Ø (utan slutcentrifugering) valt? → <i>Sidan 1,5.</i>
● Programmet startar inte.	– Har du tryckt på ◆ (Start)? – Har du stängt luckan?
● Tvättvattnet pumpas inte ut.	– Rengör avloppspumpen → <i>sid. 10.</i> – Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen. – Är Ø (utan slutcentrifugering) valt? → <i>Sidan 1,5</i>
● Du ser inget vatten i trumman vid tvätt.	– Inget fel - vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det.
● Centrifugeringen är inte OK. Tvätten våt eller för fuktig	– Inget fel - centrifugeringen har avbrutit pga. obalans, tvätten är ojämnt fördelad. – Fördela små och stora plagg jämnt i trumman.
● Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	– Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman.
● Vatten kvar i tvättmedelsfacket.	– Inget fel - tvättmedlets effekt påverkas inte. – Rengör ev. insatsen → <i>sid. 9.</i>
● Det luktar inuti tvättmaskinen.	– Kör programmet Koge-/kulörtvask (Vittvätt/Kulörtvätt) 90°C utan tvättgods. Håll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
● Skum väller ut från tvättmedelslådan.	– Har du hållt i för mycket tvättmedel? – Skum kommer ut ur tvättmedelsfacket: – Blanda 1 msk sköljmedel med en ½ liter vatten och häll i fack II (<i>Inte för friluftskläder och duntextilier!</i>). – Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
● Kraftigt buller, vibrationer och "vandring" vid centrifugering.	– Står maskinens fötter stadigt på golvet? – Säkra tvättmaskinens fötter → <i>Installationsanvisning.</i> – Är transportsäkringarna borttagna? – Ta bort transportsäkringarna → <i>Installationsanvisning.</i>
● Lampor fungerar inte vid tvätt.	– Strömavbrott? – Har säkringarna gått? Slå på säkringarna/byt ut säkringarna. – Kontakta kundservice om felet återkommer.
● Programmet är längre än vanligt.	– Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman genom att fördela tvätten. – Inget fel - skumkontrollsystemet är aktivt och startar en sköljning..
● Rester av tvättmedel i tvätten.	– Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester. – Välj Skyl (Sköljning) eller borsta av tvätten när den är klar.

Om du inte själv kan åtgärda ett fel (genom att slå på och av) eller reparation blir nödvändig:
 – Sätt programväljaren på **Fra (Av)** och dra ur kontakten ur uttaget.
 – Stäng vattenkranen och kontakta kundtjänst → *Installationsanvisning.*



Följ säkerhetsanvisningarna på sidan 8!

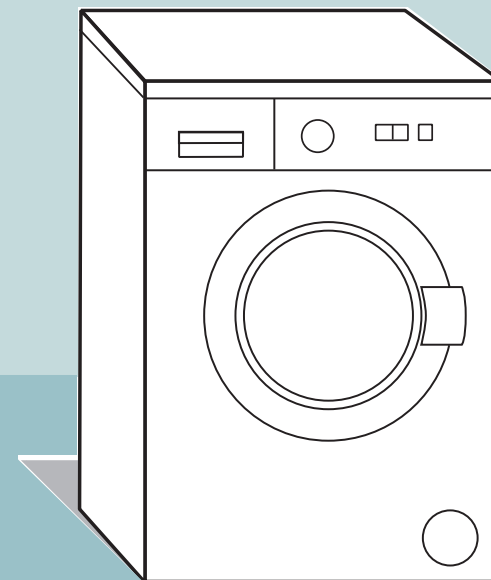

Tvättmaskin

Bruksanvisning

sv



Ta inte tvättmaskinen i drift förrän du har läst igenom den här handboken och den separata installationshandboken!

SIEMENS