

Din nya torktumlare

Grattis – du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens.
Torktumlaren har låg energiförbrukning.

Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria.
Service hjälper dig gärna om du har frågor.

Återvinning
Släng förpackningen i återvinningen.
Maskinen är märkt enligt det europeiska direktivet .
2002/96/EG avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
Direktivet anger hur uttjänta maskiner ska bli återtagna eller återvunna inom EU.

Ytterligare information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och tjänster hittar du under: www.siemens-home.com

Innehåll

	Sidan
■ Förberedelser	2
■ Ställa in program	2
■ Torktumla	3/4
■ Tvättanvisningar	5
■ Skötsel och rengöring	6
■ Programöversikt	7
■ Installation	8
■ Frostskydd / Transport	8
■ Tekniska data	9
■ Tillval	9
■ Vad gör jag när ... / Kundtjänst	10
■ Säkerhetsanvisningar	11

Avsedd användning

- bara avsedd för hushållsanvändning,
- bara avsedd för att torka vattentvättade textilier.

 **Lämna inte barn utan uppsikt vid torktumlaren!**
Håll husdjur borta från torktumlaren!

Förberedelser

 Använd inte torktumlaren om den är trasig!
Kontakta service!

 Du måste vara torr om händerna!
Ta bara i kontakten, dra inte i sladden!

 Ta ur fickorna.
Se till så att tändare och liknande inte följer med!
Trumman ska vara tom när du lägger i ny tvätt!

 Lämna inte tvätt i torktumlaren om den är varm!
Kontakta service!

 Använd aldrig torktumlaren utan att luddfiltret sitter!

Före första torktumlingen

Kör en torkcykel utan tvätt → sid. 7.

Kontrollera torktumlaren

Sätta i kontakten

Sortera tvätten och lägg i den

Välja program + ställa in det

Välj torkprogram ...

... och individuell anpassning

Tryck på Start-knappen

Tryck på Start-knappen

Tryck på Start-knappen

Tryck på Start-knappen

Tryck på Start-knappen

Tryck på Start-knappen

Tryck på Start-knappen

Tryck på Start-knappen

Tryck på Start-knappen

Tryck på Start-knappen

Tryck på Start-knappen

Tryck på Start-knappen

Torktumla

Töm behållaren efter varje torkning.

1. Dra ut kondensvattenbehållaren och håll den vågrätt.

2. Öppna locket.

3. Håll ut kondensvattnet.

4. Stäng locket.

5. Skjut in behållaren helt tills den hakar fast.

Om indikatorlampan  (Behållare/rengöring) lyser efter tömning → Sidan 10.

Rengöra luddfiltret

1. Öppna luckan och ta ur luddfiltret.

2. Ta bort luddet (rengör filtret med handen).

Är filtret mycket smutsigt eller igensatt kan det spolas av med varmt vatten. Låt det torka ordentligt!

3. Sätt in luddfiltret tills det snäpper fast.

4. Ta bort ludd på och runt luckan.

Slå av torktumlaren

Vrid programväljaren till **Från**.
Lämna inte tvättgodset i torktumlaren!

Ta ut tvätten

Tumlaren har en automatisk funktion för strykfritt. Trumman går igång med vissa tidsintervall 30 minuter efter programslut. Därigenom hålls tvätten luftig (vid tillvalsfunktion  (Strykfritt) 90 minuter – beroende på modell).

Programslut när lampan  blinkar

Lägga i mer eller ta ur tvättgodset

 Det går att avbryta torktumlingen för att lägga i mer eller ta ur tvättgodset.
Programmet måste sedan fortsättas och slutföras!

 Trumman och luckan kan vara heta!

1. Öppna luckan, torktumlaren avbryter.

2. Lägg i mer eller ta ur tvättgodset och stäng luckan.

3. Välj program och tillvalsfunktioner igen, om det behövs.

4. Tryck på knappen Start.

Tömning av kondensvatten

1. Dra ut kondensvattenbehållaren och håll den vågrätt.

2. Öppna locket.

3. Håll ut kondensvattnet.

4. Stäng locket.

5. Skjut in behållaren helt tills den hakar fast.

Om indikatorlampan  (Behållare/rengöring) lyser efter tömning → Sidan 10.

Rengöra luddfiltret

1. Öppna luckan och ta ur luddfiltret.

2. Ta bort luddet (rengör filtret med handen).

Är filtret mycket smutsigt eller igensatt kan det spolas av med varmt vatten. Låt det torka ordentligt!

3. Sätt in luddfiltret tills det snäpper fast.

4. Ta bort ludd på och runt luckan.

Slå av torktumlaren

Vrid programväljaren till **Från**.
Lämna inte tvättgodset i torktumlaren!

Ta ut tvätten

Tumlaren har en automatisk funktion för strykfritt. Trumman går igång med vissa tidsintervall 30 minuter efter programslut. Därigenom hålls tvätten luftig (vid tillvalsfunktion  (Strykfritt) 90 minuter – beroende på modell).

Programslut när lampan  blinkar

Lägga i mer eller ta ur tvättgodset

 Det går att avbryta torktumlingen för att lägga i mer eller ta ur tvättgodset.
Programmet måste sedan fortsättas och slutföras!

 Trumman och luckan kan vara heta!

1. Öppna luckan, torktumlaren avbryter.

2. Lägg i mer eller ta ur tvättgodset och stäng luckan.

3. Välj program och tillvalsfunktioner igen, om det behövs.

4. Tryck på knappen Start.

Tvättanvisningar ...

Tvättråd

Följ tillverkarens tvättråd!

 Torktumling i normal temperatur.
 Torktumling vid låg temperatur → välj dessutom  (**Skontorkning**).
 Går inte att torktumla.

 Följ säkerhetsanvisningarna → sid. 11!
Följande textilier går t.ex. inte att torktumla:

– Lufttäta textilier (t.ex. galon).
– Känsliga textilier (siden, syntetiska gardiner) → de blir skrynkliga!
– Oljigt tvättgodset.

Före första torktumlingen

– Lägg inte i någon tvätt! Vrid programväljaren till Tidsprogram (→ sid. 7) och välj  **Start**. Vrid programväljaren till **Från** när programmet är klart.

Torktumlingstips

– Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvättgodset efter tygsort och torkprogram.

– Mycket små textilier (t.ex. barnstrumpor) ska alltid torkas tillsammans med större tvättgodset (t.ex. en handduk).

– Stäng blixtlås, hyskor och hakar, knyt igen örngott och påslakan. Knyt ihop tygskärp, band etc.

– Låt inte syntettvätt bli snustorr → risk att det blir skrynkligt!
Häng tvätten och låt den eftertorka.

– Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag → då fördelar sig restfuktigheten jämnt i tvättgodset.

– Stickade textilier (t.ex. T-shirts och triåplagg) krymper ofta första gången de torktumlas → använd inte programmet **Skåptorrt +**.

– Stärkt tvättgodset går bara att torktumla i vissa fall → stärkelsen fastnar som en beläggning och ger sämre torkresultat.

– Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar till tvättgodset som ska tumlas senare.

– Har du lite tvättgodset, använd tidsprogram → det ger optimalt torkresultat.

Miljö-/spartips

– Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen före torktumling → högt centrifugeringsvarvtal kortar torktiden och sänker energiförbrukningen. Centrifugera även syntet.

– Utnyttja den rekommenderade kapaciteten, men överskrid den inte → **programöversikt, sid. 7**.

– Se till så att ventilationen är bra vid torktumling.

– Rengör luddfiltret efter varje torkprogram → sid. 4.

– Sätt inte för eller täpp igen ventilationen.

Skötsel och rengöring

 Bara med maskinen av!

Tumlarhölje, kontroller, luftinlopp, fuktsensor

– Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
– Använd inte starka rengörings- eller lösningsmedel.
– Ta bort rester av tvättmedel och rengöringsmedel direkt.

Rengör luftkylaren 5-6 gånger om året

Luftkylare

Ta ut luftkylaren när du ska rengöra den.

– Låt torktumlaren svalna.
– Restvatten kan rinna ut, så lägg en trasa med god uppsugningsförmåga under serviceluckan.

1. Lossa serviceluckan (1).

2. Öppna serviceluckan helt (2).

3. Vrid båda spärrarna utåt (1).

4. Dra ut den främre insatsen (2).

5. Ta bort luftkylaren.

 Var försiktig så att luftkylaren inte skadas!
Rengör endast med varmt vatten och använd inte hårda eller vassa föremål.

6. Rengör luftkylaren ordentligt och låt vattnet droppa av.
Rengör tätningarna.

7. Skjut först in luftkylaren (handtaget nedåt) och därefter den främre insatsen.

8. Vrid tillbaka de båda spärrarna.

9. Stäng serviceluckan.

Fuktsensor

Torktumlaren har fuktsensorer i rostfritt stål. Fuktsensorerna mäter tvättens fuktighetsgrad. Efter en längre tids användning kan ett tunt kalkskikt bildas på fuktsensorerna.

1. Öppna luckan.

2. Rengör fuktsensorerna med en fuktad svamp med grov yta.

 Använd inte stålull eller skurmedel!

Bara med maskinen av!

Tumlarhölje, kontroller, luftinlopp, fuktsensor

– Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
– Använd inte starka rengörings- eller lösningsmedel.
– Ta bort rester av tvättmedel och rengöringsmedel direkt.

Rengör luftkylaren 5-6 gånger om året

Luftkylare

Ta ut luftkylaren när du ska rengöra den.

– Låt torktumlaren svalna.
– Restvatten kan rinna ut, så lägg en trasa med god uppsugningsförmåga under serviceluckan.

1. Lossa serviceluckan (1).

2. Öppna serviceluckan helt (2).

3. Vrid båda spärrarna utåt (1).

4. Dra ut den främre insatsen (2).

5. Ta bort luftkylaren.

 Var försiktig så att luftkylaren inte skadas!
Rengör endast med varmt vatten och använd inte hårda eller vassa föremål.

6. Rengör luftkylaren ordentligt och låt vattnet droppa av.
Rengör tätningarna.

7. Skjut först in luftkylaren (handtaget nedåt) och därefter den främre insatsen.

8. Vrid tillbaka de båda spärrarna.

9. Stäng serviceluckan.

Fuktsensor

Torktumlaren har fuktsensorer i rostfritt stål. Fuktsensorerna mäter tvättens fuktighetsgrad. Efter en längre tids användning kan ett tunt kalkskikt bildas på fuktsensorerna.

1. Öppna luckan.

2. Rengör fuktsensorerna med en fuktad svamp med grov yta.

 Använd inte stålull eller skurmedel!

Din nya torktumlare

Gratis – du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens.
Torktumlaren har låg energiförbrukning.

Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria.
Service hjälper dig gärna om du har frågor.

Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.

Maskinen är märkt enligt det europeiska direktivet  2002/96/EG avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
Direktivet anger hur uttjänta maskiner ska bli återtagna eller återvunna inom EU.

Ytterligare information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och tjänster hittar du under: www.siemens-home.com

Innehåll

Sidan

■ Förberedelser	2
■ Ställa in program	2
■ Torktumla	3/4
■ Tvättanvisningar	5
■ Skötsel och rengöring	6
■ Programöversikt	7
■ Installation	8
■ Frostskydd / Transport	8
■ Tekniska data	9
■ Tillval	9
■ Vad gör jag när ... / Kundtjänst	10
■ Säkerhetsanvisningar	11

Avsedd användning

- bara avsedd för hushållsanvändning,
- bara avsedd för att torka vattentvättade textilier.



Lämna inte barn utan uppsikt vid torktumlaren!
Håll husdjur borta från torktumlaren!

Förberedelser

Installation, se sid. 8


Före fö
Kör en



Använd inte torktumlaren om den är trasig!
Kontakta service!



Du måste vara torr om händerna!
Ta bara i kontakten, dra inte i sladden!

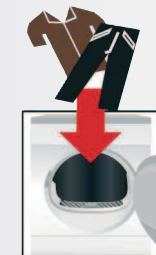

Sortera tvätten

Ta ur fickorna.
Se till så att tändare och liknande inte följer med!
Trumman ska vara tom när du lägger i ny tvätt!

Välja program

... och indi

Detaljerad programöversikt

Tryck på 



Använd aldrig
att luddfiltret s

Programväljare

Syntet Från **Vit-/kulörtvätt**

Skåptorrt Skåptorrt+

Stryktorrt Skåptorrt

kallt 20' Stryktorrt

varmt 20' varmt 60'

Tidsprogram varmt 40'

Tillvalsfunktioner / Status-/serviceindikeringar

    **Start**

  (Behållare/rengöring)	Lyser → töm kondensvattenbehållaren. Blinkar → rengör luddfiltret och/eller luftkylaren.
 (Skontorkning)	Lägre temperatur för känsliga textilier  , t.ex. polyakryl, polyam elasthan, acetat – vid längre torktid.
 (Strykfritt)	Gör godset mindre skrynkligt och ökar på strykfridelen efter programslut.

örsta torktumlingen
torkcykel utan tvätt → sid. 7.

**Kontrollera
torktummlaren**



i kontakten



och lägg i den

nd!

+ ställa in det

Välj torkprogram ...

viduell anpassning

kt → sid. 7.

Start-knappen

torktummlaren utan
sitter i!

id,

Torktumla





Torktumla



Tömning av kondensvatten

Töm behållaren **efter** varje torkning.

1. Dra ut kondensvattenbehållaren och håll den vågrätt.
2. Öppna locket.
3. Håll ut kondensvattnet.

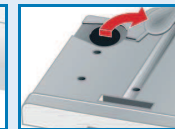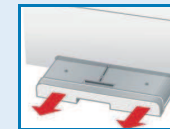


Kontrollera om ventilen i kondensvattenbehållaren är smutsig:

Om det har fastnat ludd på ventilen → Spola av ventilen under rinnande vatten. Fyll sedan den tomma kondensvattenbehållaren med lite kranvatten och töm genom ventilen. Tryck sedan in ventilen och släpp ut allt vatten.



4. Stäng locket.
 5. Skjut in behållaren helt tills den hakar fast.
- Om indikatorlampan (Behållare/rengöring) lyser efter tömning → Sidan 10.

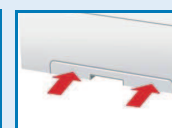

Rengöra luddfiltret

Rengör luddfiltret efter varje torkcykel!

1. Öppna luckan och ta ur luddfiltret.
2. Ta bort luddet (rengör filtret med handen). Är filtret mycket smutsigt eller igensatt kan det spolas av med varmt vatten. Låt det torka ordentligt!
3. Sätt in luddfiltret tills det snäpper fast.
4. Ta bort ludd på och runt luckan.



Slå av torktummlaren


Vrid programväljaren till **Från**.
Lämna inte tvättgodset i torktummlaren!



Ta ut tvätten

Tummlaren har en automatisk funktion för strykfritt. Trumman går igång med vissa tidsintervall 30 minuter efter programslut. Därigenom hålls tvätten luftig (vid tillvalsfunktion (Strykfritt) 90 minuter – beroende på modell).

Programslut när lampan → (Slut/strykfritt) blinkar



Lägga i mer eller ta ur tvättgods



Det går att avbryta torktumlingen för att lägga i mer eller ta ur tvättgods. Programmet måste sedan fortsättas och slutföras!



Trumman och luckan kan vara heta!

1. Öppna luckan, torktummlaren avbryter.
2. Lägg i mer eller ta ur tvättgods och stäng luckan.
3. Välj program och tillvalsfunktioner igen, om det behövs.
4. Tryck på knappen **Start**.

Tvättanvisningar ...



Tvättråd

Följ tillverkarens tvättråd!

- ☑ Torktumling i normal temperatur.
- ☑ Torktumling vid låg temperatur → välj dessutom 🍃 **(Skontorkning)**.
- ☒ Går inte att torktumla.



Följ säkerhetsanvisningarna → *sid. 11!*
Följande textilier går t.ex. inte att torktumla:

- Lufttäta textilier (t.ex. galon).
- Känsliga textilier (siden, syntetiska gardiner) → de blir skrynkliga!
- Oljigt tvättgods.



Före första torktumlingen

- Lägg inte i någon tvätt! Vrid programväljaren till Tidsprogram (→ *sid. 7*) och välj **Start**. Vrid programväljaren till **Från** när programmet är klart.



Torktumlingstips

- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvättgodset efter tygsort och torkprogram.
- Mycket små textilier (t.ex. barnstrumpor) ska alltid torkas tillsammans med större tvättgods (t.ex. en handduk).
- Stäng blyxtlås, hyskor och hakar, knyt igen örngott och påslakan. Knyt ihop tygskärp, band etc.
- Låt inte syntettvätt bli snustorr → risk att det blir skrynkligt! Häng tvätten och låt den eftertorka.
- Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag → då fördelar sig restfuktigheten jämnt i tvättgodset.
- Stickade textilier (t.ex. T-shirts och triksåplagg) krymper ofta första gången de torktumlas → använd inte programmet **Skåptorrt +**.
- Starkt tvättgods går bara att torktumla i vissa fall → stärkelsen fastnar som en beläggning och ger sämre torkresultat.
- Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar till tvättgods som ska tumlas senare.
- Har du lite tvättgods, använd tidsprogram → det ger optimalt torkresultat.

Miljö-/spartips

- Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen före torktumling → högt centrifugeringsvarvtal kortar torktiden och sänker energiförbrukningen. Centrifugera även syntet.
- Utnyttja den rekommenderade kapaciteten, men överskrid den inte → *programöversikt, sid. 7*.
- Se till så att ventilationen är bra vid torktumling.
- Rengör luddfiltret efter varje torkprogram → *sid. 4*.
- Sätt inte för eller täpp igen ventilationen.

Skötsel och rengöring



Bara med maskinen av!



Tumlarhölje, kontroller, luftinlopp, fuktsensor

- Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
- Använd inte starka rengörings- eller lösningsmedel.
- Ta bort rester av tvättmedel och rengöringsmedel direkt.

Rengör luftkylaren 5-6 gånger om året eller när lampan 🏠/🌞/🌙 **(Behållare/rengöring)** blinkar efter att luddfiltret rengjorts.



Luftkylare

Ta ut luftkylaren när du ska rengöra den.

- Låt torktumlaren svalna.
- Restvatten kan rinna ut, så lägg en trasa med god uppsugningsförmåga under serviceluckan.

1. Lossa serviceluckan (1).
2. Öppna serviceluckan helt (2).

3. Vrid båda spärrarna utåt (1).
4. Dra ut den främre insatsen (2).

5. Ta bort luftkylaren.



Var försiktig så att luftkylaren inte skadas!

Rengör endast med varmt vatten och använd inte hårda eller vassa föremål.

6. Rengör luftkylaren ordentligt och låt vattnet droppa av. Rengör tätningarna.
7. Skjut först in luftkylaren (handtaget nedåt) och därefter den främre insatsen.
8. Vrid tillbaka de båda spärrarna.
9. Stäng serviceluckan.









Fuktsensor

Torktumlaren har fuktsensorer i rostfritt stål. Fuktsensorerna mäter tvättens fuktighetsgrad. Efter en längre tids användning kan ett tunt kalkskikt bildas på fuktsensorerna.

1. Öppna luckan.
2. Rengör fuktsensorerna med en fuktad svamp med grov yta.



Använd inte stålull eller skurmedel!

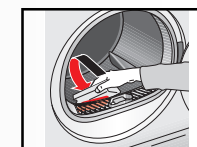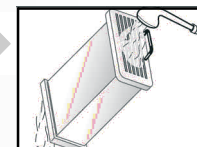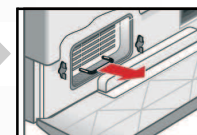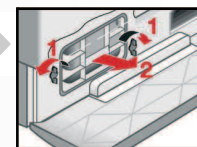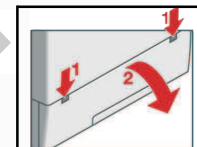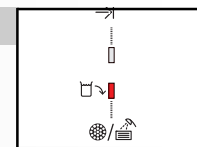



Efter torktumling: Tvätten ska ...

- ☞ strykas
- ☞ efterstrykas lite
- ☞ inte strykas
- ☞ mänglas

	T-shirts	Skjortor	Byxor	Kjolar/klänningar	Idrottskläder	Arbetsställ	Anorak	Frotté/badrock	Underkläder	Strumpor	Sänglinne	Borddukar	Frottéhanddukar	Diskhanddukar/handdukar
Vit-/kulörtvätt	För vit- och kulörtvätt av bomull eller linne.													
	max. 6 kg	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞
Stryktorr														
Skåptorr														
Skåptorr+														
Syntet	För strykrätt tvättgods av syntet och blandmaterial, bomull.													
	max. 3 kg	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞
Stryktorr														
Skåptorr														
Tidsprogram	För förtorkade, ömtåliga flerlagerstextilier i akryl eller enstaka småplagg.													
	max. 3 kg	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞
Varmt 60°														
Varmt 40°														
Varmt 20°														
Kallt 20°														

För känsliga textilier i akryl eller bomull.
För förtorkade, ömtåliga flerlagerstextilier i akryl eller enstaka småplagg.
Även för att torka torrt.
För all slags textilier. Fräschar upp eller vädrar textilier som inte använts så mycket.

1010 / 9000401105



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WT44C100DN

Installation

- Ingår i leveransen: Torktumlare, bruks- och uppställningsanvisning.
- Kontrollera så att torktumlararen inte har transportskador!
- Torktumlararen är tung. Lyft den inte själv!
- Var försiktig, det finns vassa kanter!
- Lyft inte torktumlararen i utstående delar (t.ex. luckan) - de kan gå av!
- Installera inte torktumlararen i uppvärmda utrymmen!
- Frysande vatten kan ge skador!
- Låt en fackman göra installationen om du är tveksam!

1.

Placering


- Kontakten ska alltid gå att nå.
- Uppställningsplatsen ska vara ren, plan och stabil!
- Håll luftinloppet framtill på torktumlararen fritt.
- Håll området runt torktumlararen rent.
- Justera torktumlarens läge med hjälp av de främre skruvfötterna.
- Skruva inte ut skruvfötterna mer än 15 mm.
- Ta aldrig av skruvfötterna!



Ställ inte torktumlararen bakom en dörr eller skjutdörr, så att luckan inte går att öppna i alla lägen.
Då kan inte barn bli instängda med risk för livet!



Ta först ut alla tillbehör ur trumman. Trumman ska vara tom!

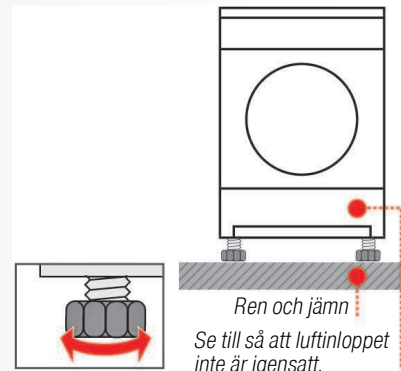

2.

Nätanslutning Säkerhetsanvisningar → sid. 11.

- Anslut till jordat uttag med växelström; låt en elektriker kontrollera uttaget om du är osäker!
- Spänningen i uttaget ska stämma överens med vad typskylten anger (→ sid. 9)!
- Anslutninguppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.

Frostskydd / Transport



Använd inte torktumlararen vid frostrisk!



Förberedelser

Tömma kondensvattenbehållaren → sid. 4.



Det finns restvatten i tumlararen.
Det kan rinna ut om du vinklar tumlararen.

Tekniska data

Mått (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm
Vikt	ca 35 kg
Maxkapacitet	6 kg
Kondensvattenbehållare	ca 4,2 l
Omgivande temperatur	5 - 35 °C
Anslutningsspänning	220 - 240 V
Anslutningseffekt	2 300 W
Avsäkring	10 A

Produktnummer → typskylten eller insidan av luckan

Tillverkningsnummer

Typskylten sitter på baksidan av torktummlaren.

Förbrukningsvärden Uppgifterna är riktvärden som tagits fram vid normalt användning. Avvikelser på upp till 10 % kan förekomma.

	Centrifugeringsvarv- tal v/min (restfuktig- het)	Torktid** i min. inkl. 8 min. avsvälningstid	Energiför- brukning** i kWh
Vit-/kulörtvätt 6 kg Skåptorrt*	1400 (ca 50 %)	98	3,20
	1000 (ca 60 %)	117	3,84
	800 (ca 70 %)	138	4,48
Stryktorrt*	1400 (ca 50 %)	76	2,45
	1000 (ca 60 %)	91	2,94
	800 (ca 70 %)	106	3,43
Syntet 3 kg Skåptorrt*	800 (ca 40 %)	42	1,16
	600 (ca 50 %)	53	1,45

*Testprogram enligt DIN EN 61121.

**Värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på över- och underspänning, textiltyp, tvättens sammansättning, textiliernas restfuktighet samt mängden tvätt.

Tillval (Beställningsnummer via kundtjänst)

WZ 20311 **Monteringssats för tvättpelare**
Du kan ställa torktummlaren på en passande tvättmaskin med samma djup och bredd. Torktummlaren måste fästas med monterings-satsen på tvättmaskinen! Om tvättmaskinens avställningsplatta skulle vara mindre än 544 mm djup, kontaktar du kundtjänst eller återförsäljaren.

WZ 20460 **Podie**
För enklare iläggning och tömning. Den utdragbara korgen kan användas för att transportera tvätten.

WZ 20295 **Inbyggnad Risk för stötar!**
Låt en elektriker sätt på en täckplåt i stället för topplåten på maskinen.

Vad gör jag när ...



Om du inte kan åtgärda felet själv, vänd dig till vår kundtjänst. Vi hittar alltid en lämplig lösning och försöker undvika att tekniker tillkallas i onödan. Lita alltid på tillverkarens kompetens och låt vid behov en utbildad servicetekniker som har tillgång till originalreservdelar utföra reparationen. Kontaktuppgifter för närmaste **Kundtjänst** hittar du här resp. i den bifogade kundtjänstförteckningen:
– S 0771 11 22 77

Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar kundtjänst (se luckans insida).
Ställ programväljaren på **Från** och dra ur nätkontakten ur uttaget.

- Lampan **Start** lyser inte. Har du satt i kontakten?
Har du valt program?
Kontrollera säkringen till uttaget.
- Lampan **(Behållare/ filter)** lyser. Tömma kondensvattenbehållaren → *sid. 4.*
- Lampan **(Behållare/ filter)** blinkar. Rengör luddfiltret → *sid. 4.*
Rengör ev. luftkylaren → *sid. 6.*
- Torktummlaren startar inte. Har du tryckt på knappen **Start**?
Har du stängt luckan?
Har du valt program?
- Programmet avbryts kort efter start. Är omgivningstemperaturen högre än 5 °C?
- Det läcker vatten. Nivellera torktummlaren.
- Luckan går upp av sig själv. Tryck till luckan så att du hör att den snäpper fast.
- Tvättgodset torkar inte eller torktiden är för lång. Rengör luddfiltret → *sid. 4.*
Töm kondensvattenbehållaren.
Är omgivningstemperaturen högre än 35 °C → vädra.
Luftinloppet kan ev. vara igensatt → rensa.
Har du ställt in fel program? → *sid. 7.*
Är inbyggnadsutrymmet för litet? Se till så att luften kan cirkulera runt torktummlaren.
Strömavbrott → starta om torktummlaren.
Fint kalkskikt på fuktsensorerna. Rengör fuktsensorerna → *sid. 6.*
- Tvätten är fuktig. Välj ett torkprogram som gör tvätten torrare eller kör tidsprogrammet → *sid. 7.*
Varm tvätt känns fuktigare än vad den faktiskt är!
- Fuktigheten i rummet ökar kraftigt. Kontrollera rumsventilationen.
Är luftinloppet igensatt? → rensa.
Kontrollera att luftkylaren är isatt.
- En eller flera lampor blinkar. Rengör luddfiltret och luftkylaren → *sid. 4/6.*
Kontrollera installationen → *sid. 8.*
Slå av maskinen och låt den svalna. Slå sedan på den igen och starta om programmet.
- Strömavbrott. Ta ut tvätten direkt ur tummlaren och bred ut den. Den svalnar.

Säkerhetsanvisningar




- I nödfall**
- Dra ut kontakten ur uttaget direkt eller bryt säkringen.
- Torktumlaren får BARA ...**
- användas inomhus
 - användas för att torka textilier.
- Torktumlaren får ALDRIG...**
- användas för annat än vad som anges ovan
 - ändras tekniskt eller funktionsmässigt.
- Faror**
- Barn och personer som inte kan sköta torktumlaren får inte använda den.
 - Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren.
 - Håll husdjur borta från torktumlaren.
 - Ta ur alla fickor på plaggen.
 - Se upp med tändare och liknande → **explosionsrisk!**
 - Häng eller ställ aldrig något på luckan → **torktumlaren kan välta!**
 - Öppna luckan försiktigt. Het ånga kan tränga ut.
- Installation**
- Fäst lösa ledningar → **snubbelrisk!**
 - Använd inte torktumlaren vid frostrisk.
- Nätanslutning**
- Anslut torktumlaren till rätt jordat uttag med växelström. Annars riskerar du säkerheten.
 - Se till så att ledningsarean är tillräcklig.
 - Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen:
 - Kontakt och uttag ska passa ihop.
 - Använd inga grenuttag/sladdosor och/eller förlängningssladdar.
 - Ta inte i kontakten med fuktiga händer → **risk för elektriska stötar!**
 - Dra i kontakten när du drar den ur uttaget, aldrig i sladden.
 - Skada aldrig sladden → **risk för elektriska stötar!**
- Användning**
- Lägg bara tvätt i trumman.
 - Kontrollera innehållet innan du slår på torktumlaren.
 - Använd inte torktumlaren till tvätt som har varit i kontakt med olja, vax, fett, eller färg (t.ex. hårspray, nagellacksborttagning, fläckborttagning, tvättbensin etc.) → **brand-/explosionsrisk!**
 - Fara vid damm (t.ex. koldamm, mjöl): Använd inte torktumlaren → **explosionsrisk!**
 - Använd inte torktumlaren om tvätten innehåller skumplast eller skumgummi → elastiskt material kan bli förstört och torktumlaren bli skadad när skumplasten deformeras.
 - Slå av torktumlaren när programmet är klart.
 - Drick inte kondensvattnet! Det kan var nedsmutsat med ludd.
- Vid skador**
- Använd inte torktumlaren om den är trasig eller du tror att den är det. Det är bara service som får göra reparationer.
 - Använd inte torktumlaren om sladden är trasig. Det är bara service som får byta trasiga sladdar. Allt för att undvika skador.
- Reservdelar**
- Använd bara tillbehör och reservdelar i original, för säkerhets skull.
- Skrotning**
- Torktumlaren: Dra ur kontakten, kapa **sedan** sladden vid maskinen. Släng som elektronikavfall på återvinningscentral.
 - Förpackning: Låt inte barn leka med förpackningen → **kvävningsrisk!**
 - Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och går att återvinna. Släng det i återvinningen.



Följ säkerhetsanvisningarna på sid. 11!

Torktumlare

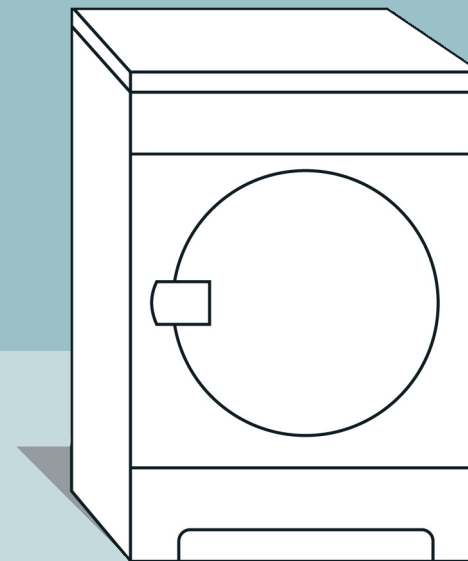

Bruks- och uppställningsanvisning

sv

SIEMENS



Läs igenom anvisningarna innan du börjar använda torktumlaren!