


# Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks.

---

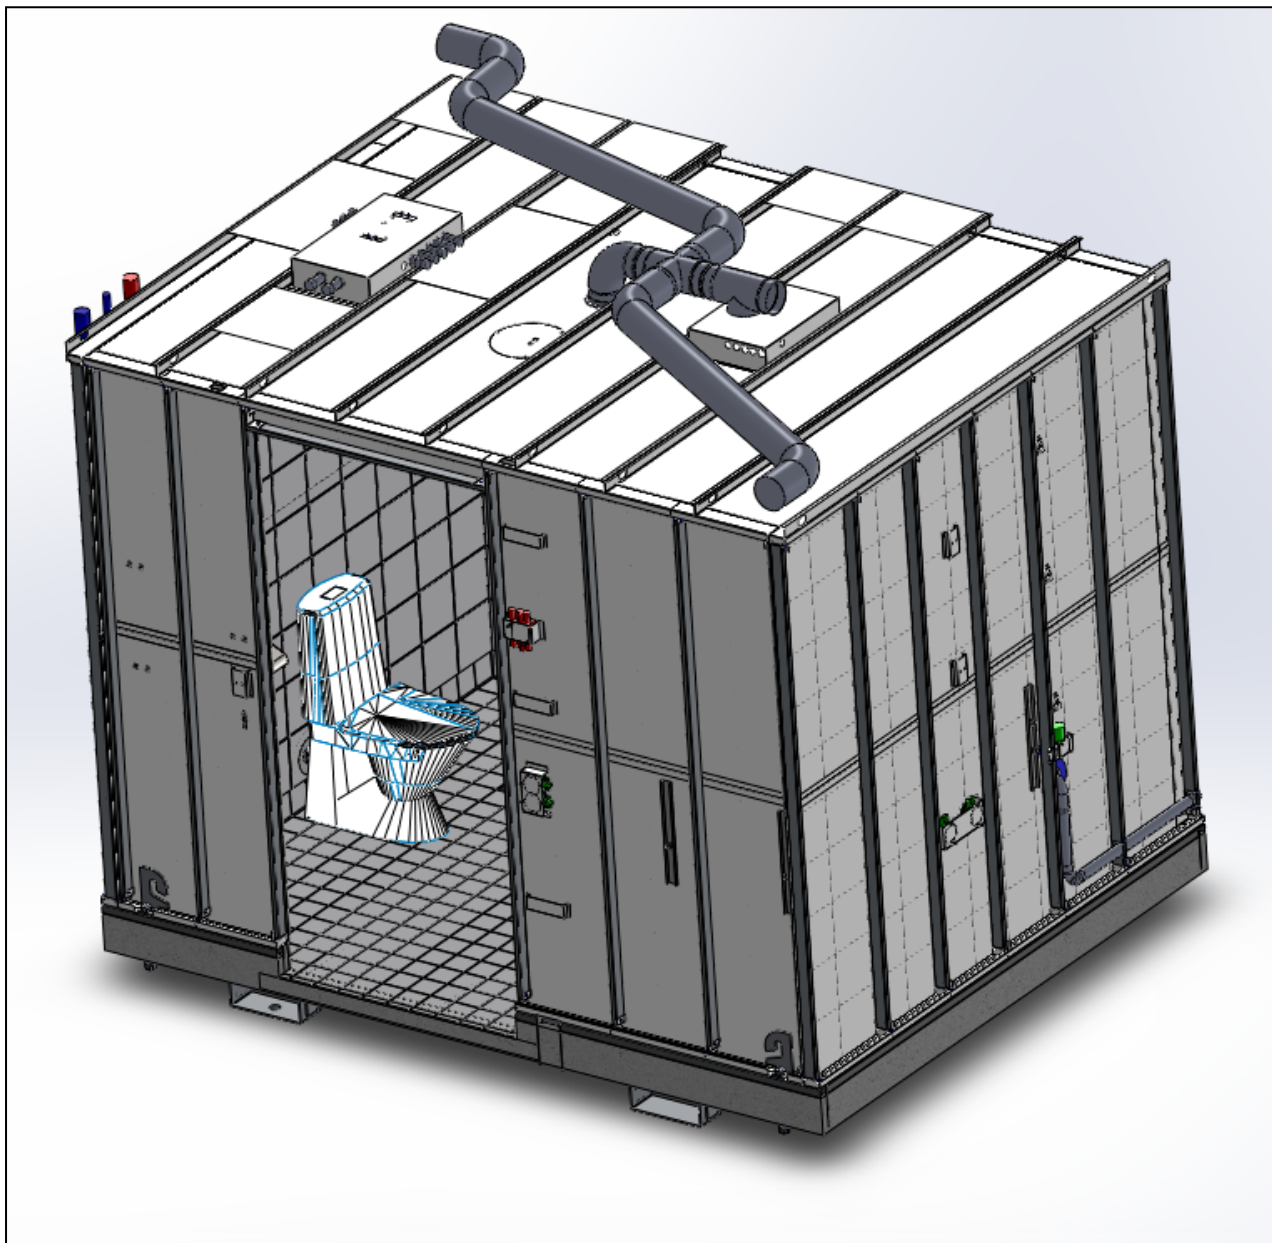

## **2. Innehållsförteckning**

Benämning	Sida / sidor
1. Försättsblad	1
2. Innehållsförteckning	2
3. Underhåll och skötselinstruktioner	3-4
4. Eftermontering av utrustning	5
5. Avstängning av vatten	6

### **3. Underhåll och skötselinstruktioner**

#### Skötselanvisning kakel och klinker.

##### Rengöring

För rengöring användes SANI AMI+ eller likvärdigt alkaliskt sanitetsrengöringsmedel. Dosera enligt anvisning på flaskan beroende på smutsgrad och vattenhårdhet och torka/moppa av ytan. Använd alltid skyddshandskar vid arbete med rengöringsmedel.

##### Reparation

Vid behov av reparation kontakta vaktmästaren

#### Skötselanvisning för skåp och bänkskiva.

Skåp och bänkskivor utsätts givetvis för mer fukt än möbler i övriga rum i hemmet men är anpassade för badrummet och gjorda i fukttåliga material, både på in- och utsidan. Men även om de är tillverkade i fukttåligt material bör de inte utsättas för vatten eller extremt hög luftfuktighet. Därför SKALL blöta fläckar, även vanligt vatten, torkas upp så snart som möjligt för att undvika att fukt tränger in i skarvar.

För rengöring rekommenderar vi att man använder en fuktig trasa med ett mildt rengöringsmedel som t.ex. tvål, såpa eller mildt diskmedel. Undvik att använda starka rengöringsmedel som kan skada produkten. Om skåpet/bänkskivan behöver extra rengöring så undvik preparat som har en slipande effekt eftersom det lätt kan bli repor och onödigt slitage på ytan.

Vårda skåp och bänkskiva med omsorg, så kommer den att skänka trivsel i många år framöver.

#### Speglar/glasytor

Använd flytande rengöringsmedel utan putsmedel, vatten och en mjuk tvättsvamp och torka med en gummiskrapa, fuktad trasa, hushållspapper eller duk. Rengöringsredskap som innehåller slipmedel, såsom stålull och ”grön” fibersvamp, får inte användas. Detsamma gäller starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda samt lösningsmedel såsom aceton och thinner.

#### Sanitetsporcelain

WC-stolar och tvättställ av porslin har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier med undantag för starka syror ( t.ex. saltsyra och svavelsyra) och starka alkalier ( t.ex. kaustiksoda). Rengör regelbundet med vanligt rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och fibersvamp, skall inte användas. Droppande kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras. För reparation eller köp av reservdelar anlita Du en VVS-entreprenör eller VVS-butik.

## Skötselavvisning för golvbrunn.

### Normalskötsel

Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur ofta brunnen används och på vattnets smutshalt. Purus golvbrunnar är självrensande. Vid uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsinsatsen. Gör rent med bakteriedödande medel (t.ex. maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt. Bakteriedödande medel fungerar även förebyggande mot beläggningar och odörer.

Tips: För bättre hygien spola fem sekunder med kallt vatten i brunnen efter dusch.

### Plastbrunnar

Alla Purus plastbrunnar har urtagbara vattenlåsinsatser. Fäll upp bygeln och drag upp insatsen. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen är urtagen kan hela brunnen göras ren. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel. Rengör delarna och sätt ihop insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att tätningringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan annars tränga upp genom springan. Fukta tätningringen med tvållösning så går montaget lättare.

## Skötselavvisning av vattenlås för tvättställ och diskmaskinsanslutningar.

Skötsel: Använd ett skonsamt tvåltvättmedel vid rengöring, typ diskmedel

Rengöring: Vattenlåset går att plocka isär. Underdelen skruvas bort.

## Skötselavvisningar för kromade ytor.

### Rengöring

För rengöring av kromade ytor eller ytor med rostfritt utseende bör man använda neutrala eller lätt basiska (pH 6-9) rengöringsmedel i flytande form i kombination med en mjuk trasa. Exempel på rengöringsmedel är tvållösningar eller diskmedel (ej maskindiskmedel). Använd ej organiska lösningsmedel, alkoholbaserade rengöringsmedel, frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel. För svåra kalkfläckar rekommenderas hushållsättika (ej ren ättika). Undvik kontakt med aluminiumklorider (ex deodorant).

## Skötselavvisningar för tak.

### Rengöring

Taket rengörs med mjuk trasa och tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Man får absolut inte använda kalklösande, sura- eller rengöringsmedel med slipmedel. För att avlägsna kalkfläckar, använd hushållsättika och spola efter med vatten.

#### **4. Eftermontering av utrustning.**

För eftermontering av utrustning/artiklar som inte ingår i badrummets leverans gäller följande.

Det är absolut förbjudet att borra i väggar tak och golv på grund av att det då blir hål i tätskiktet och risk för läckage eller skador på bakomliggande utrustning. Om det borras i väggar tak eller golv kommer garantiåtagandet för badrummet från Racks AB att upphöra.

För infästning av lättare inredningsdetaljer samt där det är möjligt ska det monteras med lim eller tejp.

För infästning av inredningsdetaljer som det inte räcker att limma/tejpa föreslås att stödben eller dylikt(om möjligt) används.

Om skador uppstår på badrummet på grund av eftermontage av utrustning/artiklar som inte ingår i badrummets leverans, gäller inte Racks AB:s garantiåtagande.



## 5. Avstängning av vatten.

Avstängning av vatten görs enligt nedan:

1. Lås upp låset i skåpet i väggen (se nedanstående bild) med avsedd nyckel
2. Öppna luckan
3. Stäng de två kulventilerna (se nedanstående bild) med antingen om så är monterat med vred på kulventilerna eller om inte vred är monterade med insexnyckeln som ligger i skåpet.

För att stänga av vattnet så vrid medurs.

För att sätta på vattnet så vrid moturs.

